




MUEBLE MESITA NOCHE
BEDSIDE TABLE FURNITURE
MEUBLES TABLE DE NUIT

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCCIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE



TABLERO DE MADERA EV/NA X1
T-MN 400X400 X 18mm

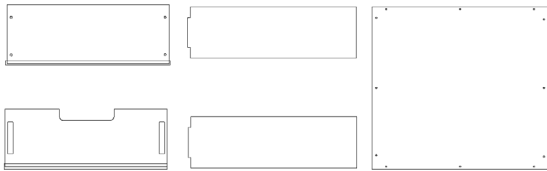

CAJONES MESITA DE NOCHE

FR-MN X1
TR-MN X1
LAT-MN X2
B-MN X1
BAL-MN X1/2



MARCOS MESITA DE NOCHE

LAT-MN-DER X1
LAT-MN-IZQ X1



BARRA SUPERIOR X2
B-MN-SUP- 40/50 NG/BL



BARRA LISA X1
B-MN-LISA 40/50 NG/BL



TORNILLOS DE UNIÓN X6
ISO 7380 CALIDAD 10.9 M6 L20 PAVONADO/CINCADO



TORNILLERIA x30/15/0


CAJÓN-KAT DIN7505A 3.5x30mm BICROM X15/0
CAJÓN-ESCUADRAS-KAT DIN7505A 3.5X12mm X4
TAPA-KAT DIN7505A 4.5x35mm x8/x4/0



ARANDELA PLÁSTICO X4
ARAND D12 D6 L3




LLAVE ALLEN X1
LLAVE ALLEN 5.6 S4

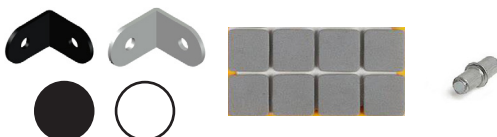

ESCUADRAS x4/x2/0
ESC-MN NG/BL X4/x2/0
TOPE CAJÓN X4/x2/0
TAPAS ADHESIVAS x0/x2/4
TAP-ADH 20 NG/BL


CAJÓN SUPERIOR
MESITA DE NOCHE

1

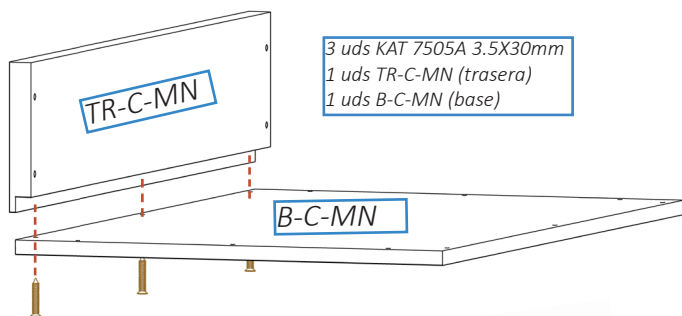


3 uds KAT 7505A 3.5X30mm
1 uds TR-C-MN (trasera)
1 uds B-C-MN (base)

2

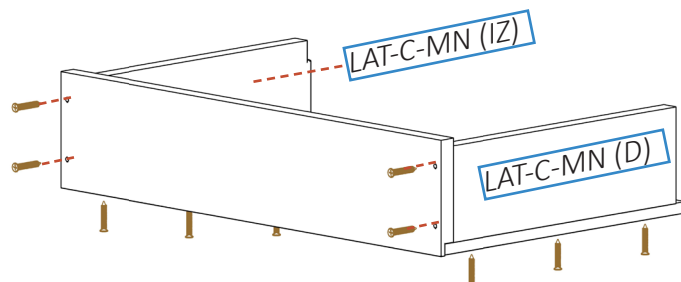


10 uds KAT 7505A 3.5X30mm
2 LAT-C-MN (D/I)

3

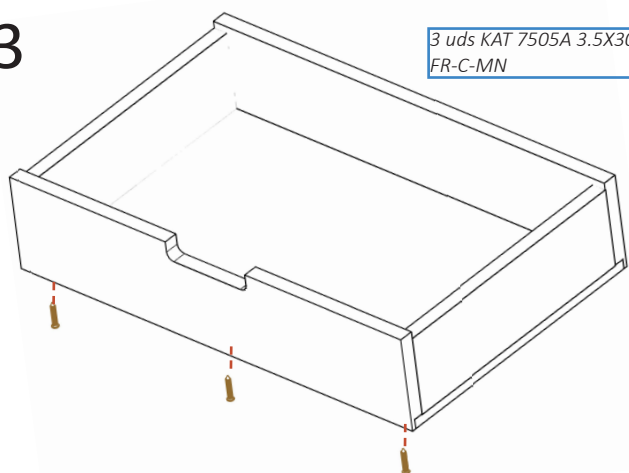


3 uds KAT 7505A 3.5X30mm
FR-C-MN

4

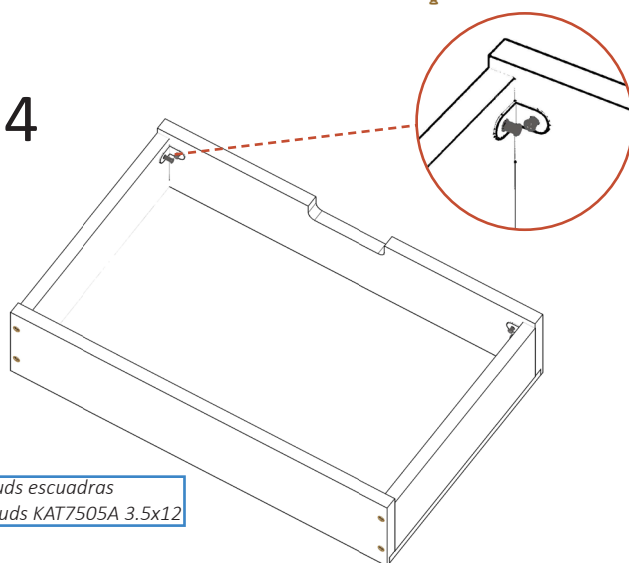


2 uds escuadras
4 uds KAT 7505A 3.5x12

5

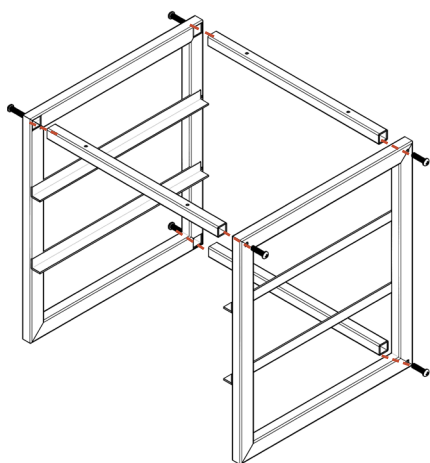

2 uds BARRA SUPERIOR
1 uds BARRA BAJA
6 uds ISO 7380 CALIDAD 10.9 M6
L20 PAVONADO/CINCADO

6

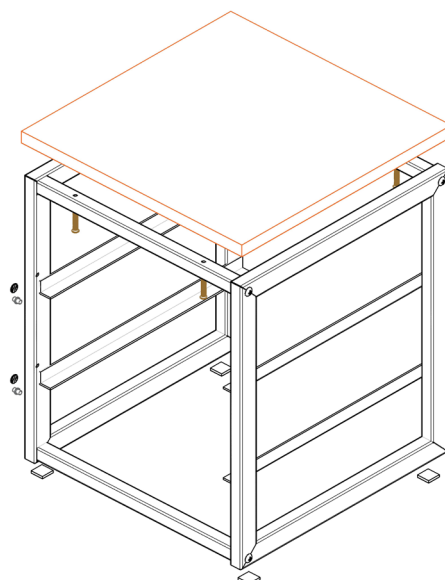

1 uds tapa mesita
4 uds ARAND D12 D6 L3
4 uds TOPE cajón
4 TAPA ADHESIVA
4 uds KAT DIN7505A 4.5X30mm
4 uds PEGATINAS



En nuestra web www.boxfurniture.es, en la sección "Ayudas", tienes disponibles instrucciones para montar tus muebles, vídeos para aprender a repararlos y algunas cositas interesantes que te pueden gustar.

Escanea este código QR o entra a través de la web www.boxfurniture.es

¡Te estaremos esperando!
Equipo Box Furniture